

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

PRVNÍ PRACÍ CYKLUS

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

POPIS PRAČKY

PŘÍPRAVA PRÁDLA

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

VOLBA PROGRAMU

JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY

JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU

PÉČE A ÚDRŽBA

JAK ODSTRANIT PORUCHU

SERVIS

PŘEPRAVA A MANIPULACE

INSTALACE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

1. Odstraňte obal a zkontrolujte

- a. Rozřízněte a odstraňte ochranný obal.
- b. Odstraňte ochranu horní plochy a ochrany rohů.
- c. Ochranu spodku odstraníte tak, že spotřebič nakloníte a otočíte na jednom zadním rohu.
- d. Otevřete víko lehkým stiskem směrem dolů a zatáhnutím za držadlo. Odstraňte polystyrénovou výplň.
- e. Z panelu odstraňte modrou ochrannou fólii (je-li u modelu).
- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí; mohl by pro ně být nebezpečný.

2. Odstraňte přepravní lištu.

- Pračka je vybavena přepravními šrouby a přepravní lištou, která chrání její vnitřek před poškozením při přepravě. **Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně nutné přepravní lištu odstranit** (viz "Instalace/Odstranění přepravní lišty").

3. Instalace pračky

- Pračku umístíte na pevnou a rovnou podlahu.
- **Seřídte nožičky, aby byla pračka ve stabilní a vyrovnané poloze (viz "Instalace/Seřizování nožiček")**.

4. Přívod vody

- Přívodní hadici připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku (viz "Instalace/Připojení přívodní hadice").
- Přívod vody: Pouze studená voda
- Vodovodní kohoutek: přípojka k hadici se závitem 3/4
- Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Vypouštěcí hadice

- Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla nebo vany (viz "Instalace/Připojení vypouštěcí hadice").
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaveno odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

6. Připojení k elektrické síti


- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Technické údaje (napětí, výkon a pojistky) jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní straně spotřebiče.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Nezapínejte pračku, byla-li při dopravě poškozena. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu může provést pouze servis.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Zejména spotřebiče umístěné na místech se sprchou nebo vanou musí být chráněny diferenciálním spínačem zbytkového proudu o hodnotě alespoň 30 mA. Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Pračka je určena pouze do domácností a k předepsaným účelům.

Rozměry:

Šířka:	400 mm
Výška:	900 mm
Hloubka:	600 mm


PRVNÍ PRACÍ CYKLUS

Doporučujeme provedení prvního pracího cyklu bez prádla. Tím se z pračky vypustí voda, která v ní mohla zůstat po přezkoušení u výrobce.

1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete uzávěry bubnu.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky .
4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů).
5. Stiskněte tlačítko **“Start/Přerušení”**.

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

1. Balení

- Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

2. Likvidace obalu a starého spotřebiče

- Pračka je vyrobena z recyklovatelného materiálu. Pračku je nutné likvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.
- Máte-li v úmyslu pračku likvidovat, odstraňte z komory zbytky pracího prostředku.

3. Dětská pojistka

- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály, nebo aby si hrály uvnitř pračky.

4. Všeobecné rady


- Jestliže pračku nepoužíváte, odpojte ji od sítě. Uzavřete vodovodní kohoutek.
- Před čištěním nebo údržbou pračku vypněte a odpojte ji od přívodu elektrické energie.
- K omytí vnitřku pračky použijte neutrální prací prostředek a vlhký hadřík.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
- Nepokoušejte se otvírat víko silou.
- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit a vyměnit ho za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.

5. Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tato pračka byla navržena, vyrobena a dodána do trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES:
73/23/EHS Směrnice o nízkém napětí
89/336/EHS Směrnice EMC
93/68/EHS Směrnice o označení CE

POPIS PRAČKY

1. Víko
2. Násypka na prací prostředek
3. Uzávěry bubnu
 - Chcete-li buben otevřít, stiskněte malý uzávěr a nadzdvihněte velký uzávěr.
4. Čerpadlo a filtr na cizí předměty
5. Servisní štítek (za krytem filtru na cizí předměty)
6. Přemísťovací páka (podle modelu)
 - Chcete-li spotřebič přemístit: povytáhněte trochu držadlo rukou a pak ho nohou zasuňte do polohy stop.
7. Seřiditelné nožičky

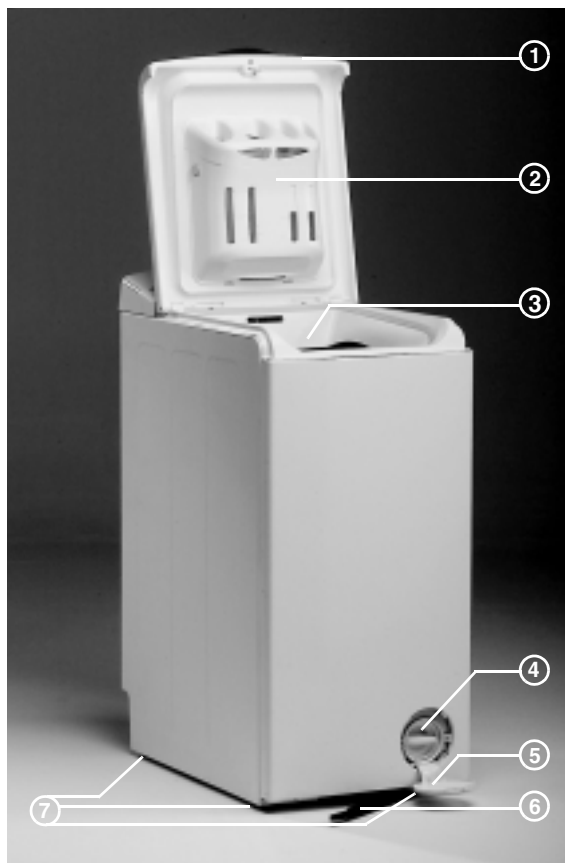

PŘÍPRAVA PRÁDLA

Vkládání prádla

1. Otevřete víko spotřebiče.
2. Otevřete buben stlačením malého a nadzvednutím velkého uzávěru.
3. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a nestlačujte ho. Dodržujte množství uvedené v tabulce programů: přílišné množství prádla má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo.
4. Zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda jsou správně zajištěné.










PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍŠADY

Přidávání pracích prostředků a přísad

Násypka na prací prostředky má tři nebo čtyři komory podle modelu.


Rozdělení pracích prostředků:

- Prací prášek pro předpírku a hlavní praní 
- Prací prášek pro hlavní praní bez předpírky 
- Avivážní prostředky a škrob, pouze ke značce “MAX”. 
- Chlorové bělidlo, pouze ke značce “MAX” (pouze čtyřkomorový model). 
- Odstraňovače skvrn 
- Prostředek ke změkčování vody (voda se stupněm tvrdosti 4) 
- Škrob (rozpuštěný ve vodě) 

Dbejte na to, abyste komory plnili pouze ke značce “MAX”.

Pro programy s předpírkou nepoužívejte tekuté prací prostředky.

Pro programy bez předpírky s teplotami od studené vody do 40° C doporučujeme používat tekuté prací prostředky, které nezanechávají na prádle bělavé skvrny.

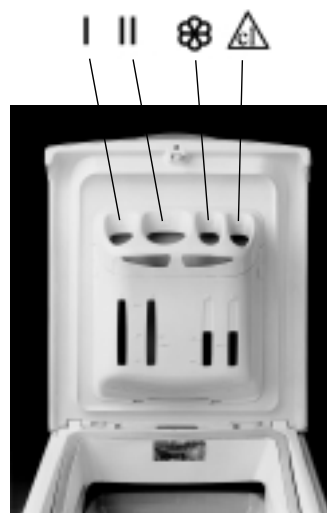

VOLBA PROGRAMU

Volba programu

1. Pootočte **programovým voličem** na zvolený program.

Na displeji zbývajících času (je-li jím model vybaven) se ukáže přibližná délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a kontrolka tlačítka “**Start/Přerušení**” začne blikat.

Na displeji se zobrazí teplota a předem nastavená rychlost odstředění pro zvolený program.

2. Předem zvolenou teplotu je možné měnit stiskem tlačítka “+” nebo “-”.

3. Volba funkce

Zvolíte-li nějakou funkci, rozsvítí se příslušná kontrolka, s výjimkou nesprávné volby kombinace, kdy není možné najednou zvolit daný program, doplňkové funkce a teplotu. V takovém případě zazní zvukový signál.

Odložený start (je-li u modelu)

Funkce "Odložený start" umožňuje, aby si spotřebitel zapnul spotřebič, kdy potřebuje (např. v noci, při levnějším odběru elektřiny).

Zvolte program, teplotu a funkce.

- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě počtu hodin odložení startu, od 1 do 19 hodin;
- Stiskněte tlačítko "**Start/Přerušení**". Kontrolka "**Start/Přerušení**" se rozsvítí a kontrolka Odloženého startu začne blikat.
- Ukazatel odloženého času zmizí, jakmile se program spustí a začne se zobrazovat zbývajícím čas.
- Počet předem zvolených hodin je možné později snížit dalším stiskem tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start".

- Programovým voličem otočte do polohy "0".
- Znovu zvolte požadovaný program i funkce a stiskněte tlačítko "**Start/Přerušení**".

Spuštění programu

Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko "**Start/Pause**". Kontrolka tlačítka "**Start/Přerušení**" se rozsvítí. Po zapnutí programu zobrazuje ukazatel fáze programu postupně fáze praní, máchání a odstředování.

Poznámka: Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka připojena během cyklu, program začne fungovat v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Pojistka víka

Z bezpečnostních důvodů je víko během některých fází cyklu zablokováno. Na konci cyklu nebo při přerušení se víko automaticky odblokuje asi za 1 minutu.

Konec programu

- Ukazatel zbývajícím času ukazuje "0": svítí "00" a kontrolka "End" (Konec).
1. Programovým voličem otočte do polohy "0".
 2. Uzavřete vodovodní kohoutek.
 3. Otevřete víko a uzávěry bubny a vyjměte prádlo.

Změna programu nebo funkcí během cyklu

1. Programovým voličem zvolte nový program. Je-li to nutné, zvolte doplňkové funkce a rychlost odstředění. Kontrolka tlačítka "**Start/Přerušení**" bliká.

Poznámka: po změně programu není možné zvolit funkce "Odložený start" a "Předpírka".

2. Stiskněte tlačítko "**Start/Přerušení**". Nově zvolený program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen.

Poznámka: Pro nový program nepřidávejte žádné další prací prostředky.

Přerušení/přestávka programu

Chcete-li z nějakého důvodu přerušit na určitou dobu program a pokračovat později:

1. Stiskněte tlačítko "**Start/Přerušení**". Kontrolka bliká.
2. Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko "**Start/Přestávka**".

Zrušení programu

Jestliže je třeba probíhající program předčasně ukončit a zrušit, postupujte takto:

1. Programový volič nastavte na "Vypouštění".
2. Stiskněte tlačítko "**Start/Přerušení**", abyste spustili program "Vypouštění".

JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY

Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr na cizí předměty zachytí knoflíky, mince, zavírací špendlíky apod., které zůstaly v prádle.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Kryt filtru na cizí předměty otevřete mincí.
3. Pod filtr dejte misku.
4. Pomalu otáčejte filtrem na cizí předměty směrem doleva, až se výstupek dostane do svislé polohy; filtr však ještě nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Z filtru odstraňte všechny cizí předměty.
8. Přesvědčte se, že oběžné kolo čerpadla (v krytu za filtrem na cizí předměty) není zablokované.
9. **Filtr zasuněte zpět a zašroubujte ho úplně směrem doprava až na doraz (až je výstupek vodorovně).**
10. Do pračky vlijte bubnem 0,5 litru vody a zkontrolujte, zda voda z filtru na cizí předměty nevytéká.
11. Zavřete kryt filtru na cizí předměty.
12. Pračku opět připojte k síti.

Filtr na cizí předměty zkontrolujte pokaždé, když pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje. Filtr kontrolujte pravidelně dvakrát až třikrát ročně, a je-li to nutné, vyčistěte ho.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vypouštěním vody z filtru na cizí předměty si ověřte, zda voda už vychladla.



JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU


Kdy vypouštět zbylou vodu (problém s vypouštěním)?

- Při přepravě (stěhování) pračky.
- V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde teplota klesá pod bod mrazu. V takovém případě je třeba vypouštět zbylou vodu po každém praní.
- Na displeji se zobrazí "FP" (problém s vypouštěním).

1. Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohoutek, přívodní hadici odpojte od spotřebiče a vodu vypust'te do nádoby.
3. Otevřete filtr na cizí předměty, vypust'te vodu do malé mělké nádoby a filtr zavřete.
4. Uvolněte vypouštěcí hadici a pak otevřete upevňovací svorku umístěnou na zadní straně spotřebiče (viz šipku A).
5. Zbylou vodu vypust'te do mělké nádoby.
6. Počkejte, až voda přestane vytékat.
7. Vypouštěcí hadici znovu připevněte svorkou a nahrad'te ji obloukem ve tvaru "U".
8. Připojte přívodní hadici a zástrčku zasun'te do zásuvky.

Důležité upozornění:

- Po vypuštění zbylé vody rukou našroubujte přívodní hadici. Zkontrolujte vodotěsnost připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.

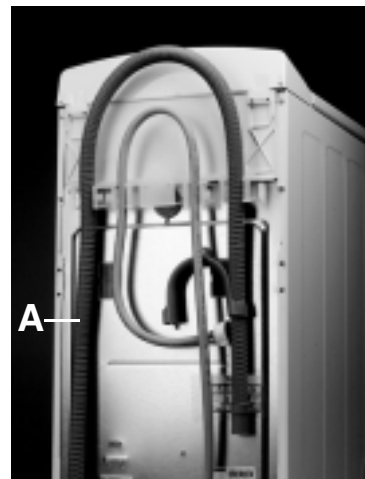

PÉČE A ÚDRŽBA

Násypka na prací prostředek

1. Zasuňte západky na obou stranách násypky.
2. Vytáhněte násypku směrem k sobě a vyjměte.
V násypce mohlo zůstat trochu vody. Proto doporučujeme přenášet násypku ve svislé poloze.
3. Násypku umyjte pod tekoucí vodou.
Můžete také vyjmout a vyčistit koncovky násosek a omýt je.
4. Koncovky násosek vrat'te na místo (pokud jste je vyjmuli). Přesvědčte se, zda jsou nasazené správně.
5. Násypku vrat'te zpět tak, že západky zasunete do otvorů ve víku a budete jimi otáčet, až obě horní západky zapadnou.

Poznámka: zkontrolujte, zda jste násypku na prací prostředky správně umístili.



Filtr přívodní hadice

Filtr kontrolujte a vyčistěte nejméně dvakrát až třikrát ročně.

1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
4. Filtr na konci hadice nevytahujte a pečlivě vyčistěte např. zubním kartáčkem.
Poznámka: U spotřebičů vybavených hadicí typu "A" se filtr nesmí ponořit do vody.
5. Ohebnou hadici přišroubujte rukou zpět k vodovodnímu kohoutku. Nepoužívejte kleště (nebezpečí rozdrcení přípojky).
6. **Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte vodotěsnost spojení.**
7. Spotřebič opět zapojte do sítě.



Jak vyjmout předmět zapadlý mezi buben a nádrž

Jestliže Vám nějaký předmět spadne mezi buben a nádrž, můžete ho lehce najít díky vyjímatelnému žebro bubnu:

1. Zástrčku spotřebiče vytáhněte ze zásuvky.
2. Vyjměte prádlo z bubnu.
3. Zavřete uzávěry bubnu a otočte jím o půl otáčky.
4. Klíčem stiskněte plastový výstupek a posuňte žebro zleva doprava.
5. Žebro spadne do bubnu.
6. Otevřete buben: otvorem v bubnu můžete zapadlý předmět vyjmout.
7. Vnitřkem bubnu žebro znovu nasadte. Plastový výstupek je přitom nad otvorem na pravé straně bubnu.
8. Pak zasuňte plastové žebro doleva, až zapadne.
9. Opět zavřete uzávěry bubnu, otočte bubnem o půl otáčky a zkontrolujte polohu žebra a všechny upevňovací body.
10. Spotřebič opět připojte k síti.



Vnější plochy a ovládací panel

- Omyjte měkkým vlhkým hadříkem.
- Je-li to nutné, můžete použít neutrální čisticí prostředek pro domácnosti (nepoužívejte agresivní nebo abrazivní výrobky).

Těsnění víka

- Občas otřete vlhkým hadříkem.

Přívodní hadice

- Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. V případě potřeby ji vyměňte.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí a určí druh poruchy a vhodně zareagují. Často je možné opravit zjištěnou poruchu v několika málo minutách.

Např.:

Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.

Ověřte si, zda:

- je zástrčka zasunutá do zásuvky;
- je zásuvka v pořádku (např. pomocí stolní lampy);
- byl program správně zvolen.

Pračka nezačala prát, ale kontrolka “Start/Přerušeni” bliká.

Ověřte si, zda:

- jste změnili program;
- je víko spotřebiče správně zavřené. Otevřete a znovu zavřete.

Pračka se zastavila během programu.

Ověřte si, zda:

- nesvítí kontrolka “**Stop máchání**”, ukončete tuto funkci opětovným stiskem tlačítka;
- jste nezvolili jiný program. Znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko “**Start/Přestávka**”;
- kontrolka “**Start/Přestávka**” bliká. Stiskněte tlačítko “**Start/Přerušeni**”;
- byl aktivován bezpečnostní systém spotřebiče.

Viz tabulku popisu poruch.

Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a přísad.

Ověřte si, zda:

- je násypka na prací prostředky správně umístěná a není zanesená (viz “Péče a údržba”);
- není filtr na cizí předměty v přívodní hadici zanesený (viz “Péče a údržba”).

Pračka při odstředování vibruje.

Ověřte si, zda:

- je dokonale vyrovnaná a nožičky jsou správně seřízené (viz “Instalace”);
- jste odstranili přepravní lištu. Před zapnutím pračky MUSÍ být odstraněny přepravní šrouby a přepravní lišta (viz “Instalace”).

Prádlo je špatně odstředěné.

Ověřte si, zda:

- se rotor čerpadla volně pohybuje (viz “Jak čistit filtr na cizí předměty”).
- Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké: přidejte menší kousky prádla a znovu spusťte odstředovací cyklus.
- na prádle je pěna; opakujte máchání a odstředování a nedávejte příliš mnoho pracího prášku.

Poznámka:

Spotřebič je vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášť), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, aby pračku chránil, nebo je-li nevyváženost příliš velká, dokonce odstředovací cyklus po chvíli přerušit.

Přílišné množství pěny může zabránit odstředování.

Co dělat, zjistí-li automatický bezpečnostní systém poruchu?

Program se přeruší a různé ukazatele (jsou-li u modelu) signalizují příčinu poruchy.

Tabulka popisu poruch.

Rozsvítí se kontrolka.	Popis poruchy
Vodovodní kohoutek	Porucha přívodu vody
-	Porucha vypouštění
-	Porucha elektrických prvků
Aquastop	Porucha Aquastopu

a. Porucha přívodu vody (žádný nebo nedostatečný přívod vody)

Na displeji se střídavě ukazuje "FH". Pračku vypněte otočením programového voliče do polohy "○" a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

Ověřte si, zda:

- je vodovodní kohoutek úplně otevřený a tlak vody dostatečný;
- přívodní hadice není ohnutá;
- není sítkový filtr v přívodní hadici zanesený (viz "Péče a údržba");
- není voda v přívodní hadici zamrzlá.
- se neotevřel bezpečnostní ventil v bezpečnostní hadici (červený ukazatel v kontrolním okénku bezpečnostního ventilu). V tomto případě ji vyměňte za novou bezpečnostní hadici.

Pračku opět připojte k síti.

Znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko "**Start/Přestávka**", aby program mohl pokračovat (k tomuto programu nepřidávejte žádný další prací prostředek).

Jestliže se porucha znovu objeví, zavolejte do servisu (viz "Servis").

b. Porucha vypouštění

Na displeji se střídavě ukazuje "FP". Vypněte spotřebič otočením programového voliče do polohy "○" a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Ověřte si, zda:

- není vypouštěcí hadice ohnutá (viz "Instalace");
- se rotor čerpadla volně pohybuje (viz "Jak čistit filtr na cizí předměty").
- není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá.
- jestliže v bubnu zůstala voda, můžete ji vypustit podle pokynů v kapitole "Jak vypustit zbylou vodu".

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vypouštěním nechte vodu vychladnout.

Pračku opět připojte k síti.

Znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko "**Start/Přestávka**", aby program mohl pokračovat (k tomuto programu nepřidávejte žádný další prací prostředek).

Jestliže se porucha znovu objeví, zavolejte do servisu (viz "Servis").

c. Porucha elektrického systému

Displej ukazuje "F4" až "F15".

Zvolte program a opět stiskněte tlačítko "**Start/Přerušení**".

Jestliže se porucha znovu objeví, zavolejte do servisu (viz "Servis").

d. Zásah Aquastopu (je-li u modelu)

Zazní zvukový signál a čerpadlo je v chodu.

Svítlí ukazatel Aquastopu nebo se na displeji ukáže "FA".

Vypněte pračku otočením programového voliče do polohy "○", odpojte ji od sítě a zavřete vodovodní kohoutek.

"Aquastop" může být spuštěn:

1. příliš velkým množstvím pěny.
2. prosakováním v přívodní hadici nebo ve spotřebiči.

Opatrně nakloňte spotřebič směrem k sobě, aby nahromaděná voda mohla vytéct.

Pak:

1. Spotřebič opět připojte,
2. otevřete přívod vody k pračce (jestliže jste nestiskli tlačítko "**Start/Přerušení**", a pračka se přesto začne naplňovat, uzavřete přívod vody a zavolejte do servisu).
3. znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko "**Start/Přestávka**". Objeví-li se porucha znovu, zavolejte do servisu (viz "Servis").

SERVIS

Předtím, než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se opravit poruchu sami (viz "Jak odstranit poruchu").
2. Znovu spusťte program, zda se porucha projeví znovu.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.

Sdělte:

- V čem porucha spočívá.
- Přesné označení modelu pračky.
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Servisní štítek je umístěný na krytu filtru na cizí předměty nebo na zadní straně spotřebiče.

- Vaši úplnou adresu.
 - Vaše telefonní číslo s předvolbou.
- Nejdříve byste měli zavolat do servisu prodejce, kde jste pračku koupili.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohoutek.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vypusťte zbytky vody z hadic a z pračky (viz "Jak vypustit zbylou vodu").
Vždy počkejte, až voda vychladne, abyste se neopařili.
5. Aby šlo s pračkou lépe manipulovat, povytáhněte držadlo umístěné vpředu dole (volitelné u některých modelů) a nohou ho zasuňte do polohy stop. Pak zasuňte držadlo zpět do původní polohy.
6. Pračku přepravujte vždy ve svislé poloze.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nezapínejte pračku, je-li držadlo vysunuté.



INSTALACE





Odstranění přepravní vzpěry

Pračka je vybavena přepravní lištou, která chrání její vnitřek před poškozením při přepravě.

Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně NUTNÉ přepravní lištu odstranit.

1. Plochým šroubovákem nebo nástrčným klíčem č. 8 na šestihranné matice uvolněte dva šrouby **A** a čtyři šrouby **B**.
2. Odstraňte přepravní lištu.
3. Čtyři vnější šrouby **B** vraťte na původní místo na spotřebiči a utáhněte je.
4. Z držáku hadice sejměte dvě těsnění **C** a zasuňte je do otvorů spotřebiče **D**.

Poznámka: nezapomeňte vrátit na místo a utáhnout čtyři vnější šrouby.

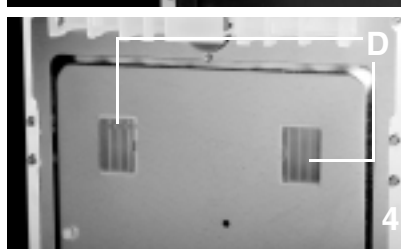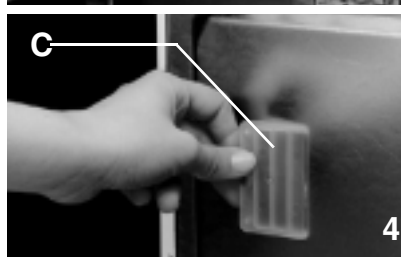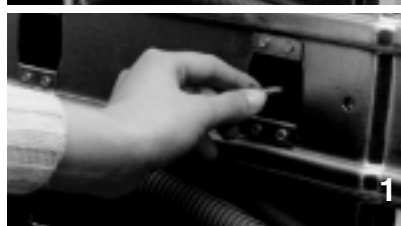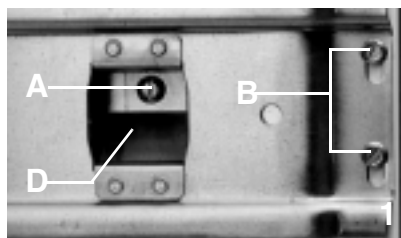

Seřídte nožičky

Pračku umístěte na rovnou podlahu v blízkosti elektrické, vodovodní a odpadní přípojky.

Jestliže je podlaha nerovná, seřídte nožičky (pod nožičky nedávejte kousky dřeva, lepenky apod.)


1. Uvolněte pojistnou matici pomocí přiloženého klíče.
2. Rukou seřídte výšku nožičky.
3. Matici utáhněte proti směru hodinových ručiček.



Zkontrolujte, zda se všechny nožičky dotýkají podlahy a zda je spotřebič dokonale vyrovnaný a stabilní (použijte vodováhu).

Pračku je možné instalovat do prostoru 40 cm širokého a 63 cm hlubokého.

Poznámka: jestliže pračku umístíte na silný koberec, seřídte nožičky tak, aby byl pod spotřebičem dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu.

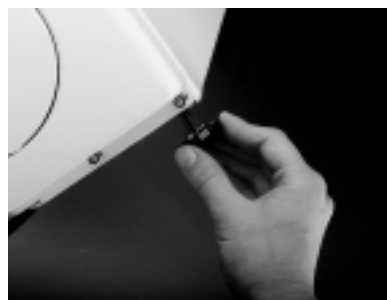

Připojte přívodní hadici.

1. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní kohoutek.
2. Dbejte na to, aby vypouštěcí hadice nebyla nikde přehnutá.
3. Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.

Jestliže je hadice příliš krátká, nahradte ji tlakovou hadicí dostatečné délky (schválený typ EN 50084, min. 1000 kPa).

Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda na ní nejsou zlomy a praskliny. V případě potřeby ji vyměňte.

Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.



System Aquastop proti vyplavení.

(u některých modelů)

- Přišroubujte hadici k vodovodnímu kohoutku. Otevřete kohoutek naplno a zkontrolujte vodotěsnost připojení.
- Spotřebič nesmí být připojen ke směšovacímu kohoutku ohřívače vody, který není pod tlakem!
- Přívodní hadice a plastová krabice obsahují elektrické prvky: Hadici proto nepřetěžujte a krabici neponořujte do vody.
- Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte pračku od elektrické sítě a hadici vyměňte.

Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí Aquastop dlouhou 3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho prodejce). Výměnu může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.



Připojte vypouštěcí hadici.


1. Uvolněte vypouštěcí hadici z levého a pravého uchycení hadic, viz šipku A na obrázku.

Důležité upozornění:

NEUVOLŇUJTE uchycení vypouštěcí hadice z levé strany, viz šipku B na obrázku. Mohlo by dojít k úniku vody a opaření.

2. Upevněte oblouk "U" (C) k volnému konci vypouštěcí hadice.

3. Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla. Malá umyvadla na ruce nejsou k tomuto účelu vhodná. Hrana umyvadla musí být nejvýše 100 cm od podlahy.

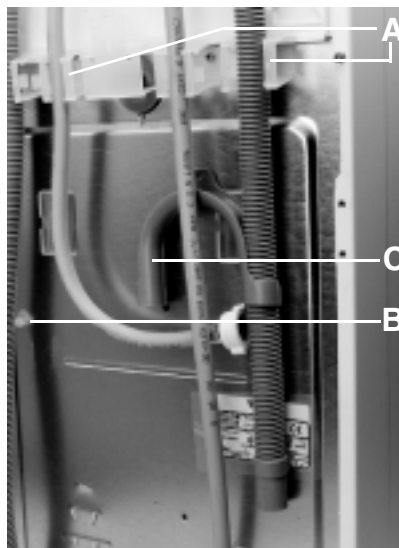

Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoj upevněte svorkami na hadice s utahovacími šrouby.

Maximální celková délka vypouštěcí hadice: 2,50 m.

Maximální výška odpadu ("U" oblouk): 100 cm.

Minimální výška odpadu: 55 cm.

Důležité upozornění:

Dbejte na to, aby vypouštěcí hadice nebyla nikde přehnutá a nemohla při chodu pračky spadnout.

Ecological Paper